

JC-368 MANIKÚRA / PEDIKÚRA SET

Děkujeme Vám, že jste si zvolili Joycare manikúru a pedikúru Set. Tento produkt je koncipován pro krásu vašich nehtů na rukou a nohou. Před zahájením používání tohoto přístroje, doporučujeme pozorně přečíst tento návod a uschovat tento manuál pro budoucí použití.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tento výrobek používat pouze k určenému účelu, jak je popsáno v tomto návodu. Jakékoli jiné použití je nevhodné a tedy nebezpečné. Používejte pouze originální náhradní díly. Před zahájením používání přístroje, zkontrolujte, že výrobek je v perfektním stavu, bez poškození. V případě pochybností, prosím obraťte se na specializovaná centra. Nikdy neseďte nebo nestůjte na výrobku. Nikdy nepoužívejte přístroj ve vaně nebo v sprchovém koutě. Nikdy neskladujte přístroj v místech, odkud může snadno spadnout do umývadla nebo vany. Nikdy neponořujte výrobek do vody a nikdy neukládejte na vlhkých místech. NIKDY SE NESNAŽTE VÝROBEK VKLÁDAT DO VODY! Vždy skladujte mimo dosah zdrojů tepla, slunečního záření, vlhkosti a ostrých předmětů. Nepokládejte přístroj pod příkrývky nebo polštáře, nadměrným zahříváním se může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo jiná zranění uživatele. Neuvádějte do provozu, kde jsou používány aerosoly (spreje). Pravidelně kontrolujte výrobek: v případě škody, přístroj nepoužívejte. Nikdy se nepokoušejte opravit produkt sami, ale vždy se obraťte na specializovaná centra. Nepoužívejte přístroj déle než 20 minut najednou. Příliš dlouhé užívání může vést k přehřátí a následně kratší životnosti výrobku. V případě delšího použití je nutné zastavit přístroj na 15 minut, necháme vychladnout a pak začnete jednotku opět používat. Aby se zabránilo možným infekcím, měla by přístroj používat pouze jedna osoba. V případě, že by měl být přípravek používán více než jednou osobou, je vhodné vyměnit nástavce. Vyhněte se jakémukoli kontaktu výrobků s agresivními čistícími prostředky, chemikáliemi a podobných. Výrobek nikdy nepoužívejte, pokud jste ospalí. Nikdy nepoužívejte výrobek v případě kožní vyrážky na rukou a nohou. Před použitím spotřebiče, prosím obraťte se na svého lékaře, pokud trpíte cukrovkou nebo cévní poruchou. Pokaždé si na závěr zkontrolujte vaši manikúru / pedikúru.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem, nebo instrukce týkající se použití přístroje osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.

Děti by měly být pod dozorem, aby si nehrály s tímto přístrojem.

Obalový materiál (plastové pytle, lepenky, polystyren atd.) musí být uchovávan mimo dosah dětí, protože mají potenciál být nebezpečné a jejich likvidace by měly být prováděny v souladu s platnými předpisy.

MANIKÚRA SET KOMPONENT



1. Přístroj
2. Disk k pilování a zkracování nehtů
3. Leštící kotouč
4. Jemně zrnitá precizní hlava
5. Široká hlava pro manikúru
6. Tenká leštící (a mozele odstraňující)

TECHNICKÉ PARAMETRY

Popis: sada na manikúru a pedikúru
2 rychlosti
Motor: výkon 3W / cca 0,87 W, asi 290 mA
Baterie: 2 x 1,5 V AA (součástí balení)
Hmotnost: přibližně 74 g (bez příslušenství)

JAK POUŽÍT ZAŘÍZENÍ

- Vložte baterie do určeného prostoru, dávejte pozor na pozici polarity, jak je znázorněno.
- Manikúra / pedikúra set je nyní připraven k použití.
- Připevněte požadované příslušenství (v závislosti na operaci, kterou chcete provést, jak je uvedeno níže). Specifický ovladač zapínání vám umožní vybrat si ze dvou rychlostí v každém směru.

Manikúra / Pedikúra

Ponořte své ruce do teplé mýdlové vody. Pečlivě vysušte.

Disk k pilování a zkracování nehtů

Tímto příslušenstvím lze tvarovat a re-definovat i nejtlustší nehty. Pravidelné používání dělá nehty silnější a odolné. Vhodné jak pro nehty na rukou tak i na nohou.

Leštící kotouč

K leštění a vylepšení špičky nehtů a leštění povrchu nehtů.

Odstraňte kůžičku (jemně zrnitá precizní hlava)

Chcete-li odstranit zatvrdlou kůžičku a očistit nehty

Široká hlava pro manikúru

Pro úpravu a lesk nehtů

Tenká leštící hlava (pro odstranění mozolů)

Použijte toto příslušenství k pečlivé úpravě oblastí nehtů, které mají být ošetřeny.

Po úpravě, ponořte nohy (nebo ruce) do vody a aplikujte hydratační krém nebo mléko (krémy a pleťové vody nejsou součástí balení). Pro dosažení nejlepších výsledků, umyjte nohy před zahájením pedikúry.

Čištění výrobku

Před odstraněním výrobku se ujistěte, že jste vyjmuli baterie. Nikdy neponořujte výrobek do jiných tekutin. Čistěte výrobek a pouzdro měkkým hadříkem, lehce navlhčeným ve vodě. Nikdy nepoužívejte jiné kapaliny nebo abrazivní čistící prostředky. Vždy pečlivě vysušte. K čištění příslušenství: použitím měkkého kartáčku odstraňte všechny zbytky kůže a nehtů. Disky a kuželovité hlavy lze čistit měkkým štětcem, namočeným v alkoholu (kartáč není součástí balení)

Záruční list / Záručný list

Název výrobku / Názov výrobku: **Manikúra set**
Manikúra set

Typ: **JC-368**

Dovozce do ČR: **Isolit-Bravo, spol. s r. o.**
561 64 Jablonné nad Orlicí
tel.: +420 607035131, + 420 607035153

Dovozca do SR: **Isolit-Bravo Slovakia spol.s r.o., Žilina**
tel.: +420 607035131, + 420 607035153

Razítko prodejny a podpis prodáváče:
Pečiatka predajne a podpis predáváča:

Datum prodeje / Dátum predaja :
Reklamacie / Reklamácia :

Jméno zákazníka / Meno zákazníka – adresa vč. PSČ:

Důvod reklamacie / Dôvod reklamácie:

Reklamacie převzatá od zákazníka dne (razítko prodejny):
Reklamácia prevzatá od zákazníka dňa (pečiatka predajne):

Reklamacie odevzdaná zákazníkovi dne / Reklamácia odovzdaná zákazníkovi dňa:

Vyjádření servisu, popis opravy (razítko servisu) / Vyjadrenie servisu, popis opravy (pečiatka servisu):



Tato položka je vyrobena v souladu se všemi příslušnými evropskými směrnici



Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vany, sprchy, umyvadla nebo jiných nádob s vodou.



LIKVIDACE

Vážení spotřebitelé. Pokud výrobek jednoho dne doslouží, je třeba ho ekologicky zlikvidovat, aby nezatěžoval životní prostředí. Tuto problematiku řeší zákon č.185/2001 v platném znění. Při likvidaci výrobku budou recyklovatelné materiály (kovy, sklo, plasty, papír, atd.) odděleny a znovu použity pro průmyslové účely. Rovněž je zamezeno, aby se do přírody dostaly případné škodlivé látky.

Konečnou likvidaci a recyklaci hradí výrobce přístroje a provádí ji pověřená organizace.

Jedinou, ale důležitou povinností spotřebitele je odevzdat výrobek na jednom z těchto míst:

- v prodejně, kde si kupuje nový výrobek (kus za kus)
- v ostatních místech "zpětného odběru" blíže definovaných obcí nebo výrobcem.

Výrobek nesmí být v žádném případě vyhozen do komunálního odpadu (popelnice) nebo do volné přírody!

Likvidace obalového materiálu:

Obalový materiál je cennou surovinou a jako takový nesmí být uložen do komunálního odpadu (popelnice). Obalový materiál odevzdejte ve sběrném dvoře nebo uložte na místo určené obcí pro sběr tříděného odpadu. Tímto místem jsou většinou sběrné zvony a kontejnery. Odpad tříděte takto:

Krabice a papírové proložky – tříděný sběr papíru

Plastový sáček – tříděný sběr plastu (PE)

Polystyren – odevzdejte do sběrného dvora.

Serviceční síť výrobků Isolit – Bravo k 1.1.2011

Firemní servis: Isolit-Bravo, spol. s r.o.
Jablonské nábřeží 305
561 64 Jablonné nad Orlicí
Tel.: 607035094, 607035126
E-mail: servis@isolit-bravo.cz
www.bravospotrebnice.cz

Serviceční síť pro záruční a pozáruční opravy výrobků – CZ

1. Blatná, 388 01, **Elektro Jankovský**, nám. Míru 204, tel.: 383422554,
2. Brno, 602 00, **Jiří Brandejs**, Cejl 101, tel.: 545213431, "
3. Brno, 603 05, **PERFEKT SERVIS** s.r.o., Václavská 1, tel.: 543215059, 602730632
4. Frýdek Místek, 738 01, **ELAS-S plus, s.r.o.**, J. Čapka 722, tel.: 558633254,
5. Havířov - Podlesí, 736 01, **Pavel Universal-ELEKTRO**, Junácká 1, tel.: 596410413,
6. Litoměřice, 412 01, **Elektroservis Jílek**, Na Valech 36, tel.: 416737666, 603877640
7. Lomnice nad Popelkou, 512 51, **Jaroslav Koudelka**, Za školou 1027, tel.: 723357252,
8. Mladá Boleslav, 293 01, **ELEKTROSERVIS Mulač**, Staré Město 9, tel.: 326324721,
9. Nový Jičín, 741 01, **MERENDA-servis**, Dolní Brána 652/10, tel.: 556702568
10. Olomouc, 772 00, **Richard Štěpánek**, Hodolanská 41, tel.: 585313685, 604983006,
11. Ostrava - Mar. Hory, 709 00, **V. elektronik**, Sušilova 3, tel.: 596627790,
12. Plzeň, 326 00, **Opravy elektro Petr Vacek**, Francouzská třída 44, tel.: 377449213
13. Praha 5, **BMK servis**, Mahenova 164/2, tel.: 800231231, 257314703
14. Praha 6, 160 00, **Bedřich Mayer**, Kladenská 260, tel.: 235355070,
15. Příbram, 261 01, **SERVIS-ELEKTRO**, Alois Dvořáček, Prokopská 14, tel.: 318623613
16. Třebíč, 674 01, **ELSO** Jan Liška, Žďárského 214, tel.: 568848400
17. Třinec, 739 61, **KUČERA** Břetislav, nám. Svobody 528, tel.: 558335837,
18. Tumor, 511 01, **Jan Havel**, Krajířova 491, tel.: 481322002
19. Ústí nad Orlicí, 562 01, **ELEKTRON s. r.o.**, Komenského 151, tel.: 465523328
20. Zlín, 763 02, **KOFR-ELSPO Ludmila Kočendová**, U Dráhy 144, tel.: 577102424
21. Znojmo, 669 01, **Služba-družstvo invalidů**, Horní Česká 23/200, <tel:515223009>

• **Pozáruční servisy -CZ**

JC-368 MANIKÚRA / PEDIKÚRA SET

Ďakujeme Vám, že ste si vybrali Joycare manikúru a pedikúru Set. Tento produkt je koncipovaný pre krásu vašich nechtov na rukách a nohách. Pred začiatkom používania tohto prístroja, odporúčame pozorne prečítať návod a uschovať tento manuál pre budúce použitie.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Tento výrobok používať len na určený účel, ako je popísané v tomto návode. Akékoľvek iné použitie je nevhodné a teda nebezpečné. Používajte len originálne náhradné diely. Pred začatím používania prístroja, skontrolujte, že výrobok je v perfektnom stave, bez poškodenia. V prípade pochybností, prosím, obráťte sa na špecializované centrá. Nikdy neseďte alebo nestojte na výrobku. Nikdy nepoužívajte prístroj vo vani alebo v sprchovacím kúte. Nikdy neskladujte prístroj v miestach, odkiaľ môže ľahko spadnúť do umývadla alebo vane. Nikdy neponárajte výrobok do vody a nikdy neukladajte na vlhkých miestach.

NIKDY SA NESNAŽTE VÝROBOK VKLÁDAŤ DO VODY! Vždy skladujte mimo dosahu zdrojov tepla, slnečného žiarenia, vlhkosti a ostrých predmetov. Nekladte prístroj na žiadne miesto pod paplóny alebo vankúše, nadmerným zahrievaním môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo iné zranenia užívateľa. Neuvádzajte do prevádzky, kde sú používané aerosóly (spreje). Pravidelne kontrolujte výrobok: v prípade škody, prístroj nepoužívajte. Nikdy sa nepokúšajte opraviť produkt sami, ale vždy sa obráťte na špecializované centrá. Nepoužívajte prístroj dlhšie ako 20 minút naraz. Príliš dlhé užívanie môže viesť k prehriatiu a následne kratšie životnosti výrobku. V prípade dlhšieho použitia je nutné zastaviť prístroj na 15 minút, necháme vychladnúť a potom začnite jednotku opäť používať. Aby sa zabránilo možným infekciám, mala by prístroj používať len jedna osoba. V prípade, že by mal byť výrobok používaný viac ako jednou osobou, je vhodné vymeniť nástavce. Vyhňte sa akémukoľvek kontaktu výrobkov s agresívnymi čistiacimi prostriedkami, chemikáliami a podobne. Výrobok nikdy nepoužívajte, ak ste ospalí. Nikdy nepoužívajte výrobok v prípade kožných vyrážok na rukách a nohách. Pred použitím spotrebiča, prosím obráťte sa na svojho lekára, ak trpíte cukrovkou alebo cievnu poruchou. Zakaždým si na záver skontrolujte vašu manikúru / pedikúru.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom, alebo inštrukcie týkajúce sa použitia prístroja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa nehrali s týmto prístrojom. Obalový materiál (plastové vrecká, lepenky, polystyrén atď) musia byť uchovávané mimo dosahu detí, pretože majú potenciál byť nebezpečné a ich likvidácia by sa mali vykonávať v súlade s platnými predpismi.

JC-368 MANIKÚRA / PEDIKÚRA SET

Ďakujeme Vám, že ste si vybrali Joycare manikúru a pedikúru Set. Tento produkt je koncipovaný pre krásu vašich nechtov na rukách a nohách. Pred začiatkom používania tohto prístroja, odporúčame pozorne prečítať návod a uschovať tento manuál pre budúce použitie.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Tento výrobok používať len na určený účel, ako je popísané v tomto návode. Akékoľvek iné použitie je nevhodné a teda nebezpečné. Používajte len originálne náhradné diely. Pred začatím používania prístroja, skontrolujte, že výrobok je v perfektnom stave, bez poškodenia. V prípade pochybností, prosím, obráťte sa na špecializované centrá. Nikdy neseďte alebo nestojte na výrobku. Nikdy nepoužívajte prístroj vo vani alebo v sprchovacím kúte. Nikdy neskladujte prístroj v miestach, odkiaľ môže ľahko spadnúť do umývadla alebo vane. Nikdy neponárajte výrobok do vody a nikdy neukladajte na vlhkých miestach.

NIKDY SA NESNAŽTE VÝROBOK VKLÁDAŤ DO VODY! Vždy skladujte mimo dosahu zdrojov tepla, slnečného žiarenia, vlhkosti a ostrých predmetov. Nekladte prístroj na žiadne miesto pod paplóny alebo vankúše, nadmerným zahrievaním môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo iné zranenia užívateľa. Neuvádzajte do prevádzky, kde sú používané aerosóly (spreje). Pravidelne kontrolujte výrobok: v prípade škody, prístroj nepoužívajte. Nikdy sa nepokúšajte opraviť produkt sami, ale vždy sa obráťte na špecializované centrá. Nepoužívajte prístroj dlhšie ako 20 minút naraz. Príliš dlhé užívanie môže viesť k prehriatiu a následne kratšie životnosti výrobku. V prípade dlhšieho použitia je nutné zastaviť prístroj na 15 minút, necháme vychladnúť a potom začnite jednotku opäť používať. Aby sa zabránilo možným infekciám, mala by prístroj používať len jedna osoba. V prípade, že by mal byť výrobok používaný viac ako jednou osobou, je vhodné vymeniť nástavce. Vyhňte sa akémukoľvek kontaktu výrobkov s agresívnymi čistiacimi prostriedkami, chemikáliami a podobne. Výrobok nikdy nepoužívajte, ak ste ospalí. Nikdy nepoužívajte výrobok v prípade kožných vyrážok na rukách a nohách. Pred použitím spotrebiča, prosím obráťte sa na svojho lekára, ak trpíte cukrovkou alebo cievnu poruchou. Zakaždým si na záver skontrolujte vašu manikúru / pedikúru.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom, alebo inštrukcie týkajúce sa použitia prístroja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa nehrali s týmto prístrojom. Obalový materiál (plastové vrecká, lepenky, polystyrén atď) musia byť uchovávané mimo dosahu detí, pretože majú potenciál byť nebezpečné a ich likvidácia by sa mali vykonávať v súlade s platnými predpismi.

MANIKÚRA SET KOMONENT



1. Prístroj
2. Disk na pilovanie a skracovanie nechtov
3. Leštiaci kotúč
4. Jemne zrnitá precízna hlava
5. Široká hlava na manikúru
6. Tenká leštiaca (a kožičku odstraňujúca) hlava

TECHNICKÉ PARAMETRY

Popis: sada na manikúru a pedikúru
2 rýchlosti
Motor: výkon 3V / cca 0,87 W, asi 290 mA
Batérie: 2 x 1,5 V AA (súčasťou balenia)
Hmotnosť: približne 74 g (bez príslušenstva)

Ako použiť zariadenie

- Vložte batérie do určeného priestoru, dávajte pozor na pozície polarít, ako je znázornené.
- Manikúra / pedikúra set je teraz pripravený na použitie.
- Pripevnite požadované príslušenstvo (v závislosti na operáciu, ktorú chcete vykonať, ako je uvedené nižšie). Špecifický ovládač zapínania vám umožní vybrať si z dvoch rýchlostí v každom smere.

Manikúra / Pedikúra

Ponorte svoje ruky do teplej mydlovej vody. Starostlivo vysušte.

Disk k pilovaniu a skracovaniu nechtov

Týmto príslušenstvom možno tvarovať a re-definovať aj najhrubšie nechty. Pravidelné používanie robí nechty silnejšie a odolné. Vhodné pre nechty na rukách aj na nohách.

Leštiaci kotúč

Na leštenie a vylepšenie špičky nechtov a leštenie povrchu nechtov.

Odstráňte kožičku (jemne zrnitá precízna hlava)

Ak chcete odstrániť zatvrdnutú kožičku a očistiť nechty

Široká hlava pre manikúru

Pre úpravu a lesk nechtov


Tenká leštiaca hlava (pre odstránenie mozolfov)

Použite toto príslušenstvo k starostlivej úprave oblastí nechtov, ktoré majú byť ošetrené. Po úprave ponorte nohy (alebo ruky) do vody a aplikujte hydratačný krém, alebo mlieko (krémy a pleťové vody nie sú súčasťou balenia). Pre dosiahnutie najlepších výsledkov, umyte nohy pred začatím pedikúry.

Čistenie výrobku

Pred odstránením výrobku sa uistite, že ste vybrali batérie. Nikdy neponárajte výrobok do iných tekutín. Čistite výrobok a púzdro mäkkou handričkou, zľahka navlhčenou vo vode. Nikdy nepoužívajte iné kvapaliny alebo abrazívne čistiace prostriedky. Vždy starostlivo vysušte. Na čistenie príslušenstvo: použitím mäkkého kartáčika odstráňte všetky zvyšky kože a nechtov. Disky a kužeľovité hlavy možno čistiť mäkkým kartáčikom, namočeným v alkohole (kartáčik nie je súčasťou balenia)

MANIKÚRA SET KOMONENT

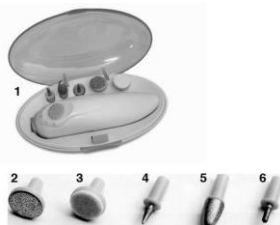

1. Prístroj
2. Disk na pilovanie a skracovanie nechtov
3. Leštiaci kotúč
4. Jemne zrnitá precízna hlava
5. Široká hlava na manikúru
6. Tenká leštiaca (a kožičku odstraňujúca)

TECHNICKÉ PARAMETRY

Popis: sada na manikúru a pedikúru
2 rýchlosti
Motor: výkon 3V / cca 0,87 W, asi 290 mA
Batérie: 2 x 1,5 V AA (súčasťou balenia)
Hmotnosť: približne 74 g (bez príslušenstva)

Ako použiť zariadenie

- Vložte batérie do určeného priestoru, dávajte pozor na pozície polarít, ako je znázornené.
- Manikúra / pedikúra set je teraz pripravený na použitie.
- Pripevnite požadované príslušenstvo (v závislosti na operáciu, ktorú chcete vykonať, ako je uvedené nižšie). Špecifický ovládač zapínania vám umožní vybrať si z dvoch rýchlostí v každom smere.

Manikúra / Pedikúra

Ponorte svoje ruky do teplej mydlovej vody. Starostlivo vysušte.

Disk k pilovaniu a skracovaniu nechtov

Týmto príslušenstvom možno tvarovať a re-definovať aj najhrubšie nechty. Pravidelné používanie robí nechty silnejšie a odolné. Vhodné pre nechty na rukách aj na nohách.

Leštiaci kotúč

Na leštenie a vylepšenie špičky nechtov a leštenie povrchu nechtov.

Odstráňte kožičku (jemne zrnitá precízna hlava)

Ak chcete odstrániť zatvrdnutú kožičku a očistiť nechty

Široká hlava pre manikúru

Pre úpravu a lesk nechtov

Tenká leštiaca hlava (pre odstránenie mozolfov)

Použite toto príslušenstvo k starostlivej úprave oblastí nechtov, ktoré majú byť ošetrené. Po úprave ponorte nohy (alebo ruky) do vody a aplikujte hydratačný krém, alebo mlieko (krémy a pleťové vody nie sú súčasťou balenia). Pre dosiahnutie najlepších výsledkov, umyte nohy pred začatím pedikúry.

Čistenie výrobku

Pred odstránením výrobku sa uistite, že ste vybrali batérie. Nikdy neponárajte výrobok do iných tekutín. Čistite výrobok a púzdro mäkkou handričkou, zľahka navlhčenou vo vode. Nikdy nepoužívajte iné kvapaliny alebo abrazívne čistiace prostriedky. Vždy starostlivo vysušte. Na čistenie príslušenstvo: použitím mäkkého kartáčika odstráňte všetky zvyšky kože a nechtov. Disky a kužeľovité hlavy možno čistiť mäkkým kartáčikom, namočeným v alkohole (kartáčik nie je súčasťou balenia)



Táto položka je vyrobená v súlade so všetkými príslušnými európskymi smernicami



Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vane, sprchy, umývadla alebo iných nádob s vodou.



LIKVIDÁCIA

Likvidácia prístroja:

Vážený spotrebiteľ, pokiaľ výrobok jedného dňa doslúži, je treba ho ekologicky zlikvidovať aby nezaťažoval životné prostredie. Túto problematiku rieši zákon podľa § 5 vyhlášky MŽP SR č. 223/2001 Z. z. o nakladaní s elektrozariadeniami a elektroodpadom v platnom znení.

Pri likvidácii výrobku budú recyklovateľné materiály (kovy, sklo, plasty, papier atď) oddelené a znovu použité pre priemyslové účely. Rovnako je zamedzené, aby sa do prírody dostaly prípadné škodlivé látky.

Konečnú likvidáciu a recykláciu hradí výrobca prístroja a prevádza ju poverená organizácia. Jedinou, ale dôležitou povinnosťou spotrebiteľa je odovzdať výrobok na jednom z týchto miest:

- v predajni, kde si kupuje nový výrobok (kus za kus)
- v ostatných miestach "spätného odberu" bližšie definovaných obcou alebo výrobcom.

Výrobok nesmie byť v žiadnom prípade vyhodený do komunálneho odpadu (koša) alebo do voľnej prírody!

Likvidácia obalového materiálu:

Obalový materiál je cennou surovinou a ako taký nesmie byť uložený do komunálneho odpadu (koša) Obalový materiál odovzdajte v zbernom dvore alebo uložte na miesto určené obcou pre zber triedeného odpadu. Týmto miestom sú väčšinou zberné zvonky a kontajnery. Odpad triďte takto:

- Krabice a papierové preložky – triedený zber papieri
- Plastový sáčok – triedený zber plastu (PE)
- Polystyrén – odovzdajte do zberného dvora.

Záruční list / Záručný list

Název výrobku / Názov výrobku: **Manikúra set
Manikúra set**

Typ: **JC-368**

Dovozce do ČR: **Isolit-Bravo, spol. s r. o.**
561 64 Jablonné nad Orlicí
tel.: 607035131, 607035153

Dovozca do SR: **Isolit-Bravo Slovakia spol.s r.o., Žilina**
tel: +420 607035131, + 420 607035153

Razítko prodeje a podpis prodavače:
Pečiatka predajne a podpis predavača:

Datum prodeje / Dátum predaja :
Reklamacie / Reklamácia :

Jméno zákazníka / Meno zákazníka – adresa vč. PSČ:

Důvod reklamacie / Dôvod reklamácie:

Reklamacie převzatá od zákazníka dne (razítko prodeje):
Reklamácia prevzatá od zákazníka dňa (pečiatka predajne):

Reklamacie odevzdaná zákazníkovi dne / Reklamácia odovzdaná zákazníkovi dňa:

Vyjádření servisu, popis opravy (razítko servisu) / Vyjadrenie servisu, popis opravy (pečiatka servisu):

• Zoznam servisov -Slovenská republika

1. Bratislava,811 07, **sběrna VIVA servis**, Mýtná 17, tel. 024/5958855, servis@vivaservis.sk
- 2.Martin,036 01, **BUKO servis**, Priehradka 20, tel. 043/4301097, 0903542452, buko.elektro@stonline.sk
- 3.Námestovo, 029 01, **ZMJ el. servis**, 029 01 Námestovo, Vavrečka 240, tel. 043/5522056, 0905247408, zmi@orava.sk
- 4.Prešov,080 06,**D-J servis,s.r.o.**, Šebastovská 17,tel. 051/7767666, greitak.djservis@stonline.sk