

---

# Sušička potravin

## Elektrická sušička potravin

**Mohana B-4465**

Návod na použití – Návod na obsluhu



---

**Předpokládané použití:**

Sušička ovoce (dále přístroj) je určena pouze pro použití v domácnosti a k sušení ovoce a zeleniny. Přístroj vhání ohřátý vzduch mezi plata s potravinami a intenzivně je vysušuje. Na počátku sušení může dojít ke vzniku většího množství páry a její kondenzaci na víku sušičky. Kondenzát se po chvíli odpaří.

**Bezpečnostní upozornění:**

Přečtěte si prosím všechny instrukce před použitím.

Tento přístroj mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti,

---

**Predpokladané použitie:**

Sušička ovocia (ďalej prístroj) je určený len pre použitie v domácnosti na sušenie ovocia a zeleniny. Prístroj vháňa ohriaty vzduch medzi plata s potravinami a intenzívne ich vysušuje. Na začiatku sušenia môže dôjsť ku vzniku väčšieho množstva pary a jej kondenzácii na veku sušičky. Kondenzát sa po chvíli odparí.

**Bezpečnostné upozornenie:**

Prečítajte si prosím všetky inštrukcie pred použitím.

Tento prístroj môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti si so

pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.

- Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.

### **Přístroj používejte pod dozorem.**

Přívodní kabel ved'te mimo prostory, kde se chodí a jezdí!

Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte ho od elektrické sítě vyjmutím ze zásuvky!

Před čištěním musí být vždy spotřebič vypnut a odpojen od sítě vytažením vidlice ze zásuvky.

Přívodní kabel chraňte před ostrými hranami.

Ujistěte se, že napětí na typovém štítku souhlasí s napětím v síti, kde

spotre-bičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú používa-teľom nesmú vykonávať deti bez dozoru. Deti mladšie ako 8 rokov sa musia držať mimo dosahu spotrebiča a jeho prívodu

### **Prístroj používajte pod dozorom.**

Prívodný kabel ved'te mimo priestory, kde sa chodí a jazdí!

Pokiaľ prístroj nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete vybratím zo zásuvky!

Pred čistením musí byť vždy spotrebič vypnutý a odpojený od siete vytiahnutím vidlice zo zásuvky.

přístroj používáte.

Přístroj používejte jen k účelům, ke kterým je určen.

Nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozen jakýmkoli způsobem. Neriskujte úraz elektrickým proudem a neopravujte přístroj.

Dejte pozor, aby se děti nedotýkaly horkého přístroje a ujistěte se, že nemohou tahat za přívodní kabel.

Nedovolte, aby se přívodní kabel dotýkal horkého povrchu. Než přístroj uklidíte, nechte ho úplně vychladnout.

Opravy smí provádět pouze odborné opravny! Jestliže je síťový přívod tohoto spotřebiče

Prívodný kabel chráňte pred ostrými hranami. Presvečte sa, že napätie na typovom štítku súhlasí s napätím v sieti u vás doma.

Prístroj používajte len na účely, ku ktorým je určený.

Nikdy nepoužívajte spotrebič, pokiaľ je poškodený akýmkoľvek spôsobom. Neriskujte úraz elektrickým prúdom a neopravujte prístroj.

Dajte pozor, aby sa deti nedotýkaly horúceho prístroja a presvečte sa, že nemôžu ťahať za prívodný kabel.

Nedovoľte, aby sa prívodný kabel dotýkal horúceho povrchu. Než prístroj schováte,

poškozen, svěřte jeho výměnu odbornému servisu.

Přístroj je třeba odpojit ze zásuvky, pokud se právě nepoužívá, nebo ho chceme vyčistit. Přístroj nechte vychladnout, potom ho rozeberte.

Při manipulaci se sušičkou a příslušenstvím postupujte opatrně, mohou být teplé!

Otvory pro průchod vzduchu se nesmí zakrývat. Nepokládejte též sušičku na měkké povrchy, mohlo by dojít k zakrytí otvorů průchodu vzduchu. Do otvorů nevsunujte ani nevhazujte žádné předměty.

S přístrojem používejte pouze příslušenství a

nechajte ho úplne vychladnúť.

Opravy smú prevádzať len odborné opravovne!

Pokiaľ je sieťový prívod tohoto spotrebiča poškodený, zverte jeho výmenu odbornému servisu.

Prístroj je treba odpojiť zo zásuvky, pokiaľ sa práve nepoužíva, alebo ho chceme vyčistiť.

Prístroj nechajte vychladnúť, potom ho rozoberte.

Pri manipulácii so sušičkou a príslušenstvom postupujte opatrne, môžu byť teplé!

Otvory pre priechod vzduchu sa nesmú zakrývať. Nekladte tiež

nástavce, které s ním byly dodány.

Nenechávejte přístroj, přídatné talíře a nástavce v blízkosti horkého elektrického, plynového hořáku nebo jiných tepelných zdrojů a nedávejte je do horké trouby.

Základna přístroje nesmí být nikdy ponořena do vody!

Vždy uložte přístroj na suché místo.

Jen pro vnitřní použití.

Nepoužívejte v blízkosti hořlavých předmětů.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče a příslušenství (např.

**znehodnocení potravin,**

sušičku na mäkké povrchy, mohlo by dôjsť k zakrytiu otvorov priechodu vzduchu.

Do otvorov nevsúvajte ani nevhadzujte žiadne predmety

S prístrojom používajte len príslušenstvo a nástavce, ktoré s ním boli dodané.

Nenechávajte prístroj, prídatné tanierne a nástavce v blízkosti horúceho elektrického, plynového horáku alebo iných tepelných zdrojov a nedávejte ich do horúcej rúry.

Základňa prístroja

nesmie byť nikdy ponorená do vody!


Vždy uložte prístroj na suché miesto.

požár).

Len pre vnútorné použitie.  
Nepoužívajte v blízkosti horľavých predmetov.  
Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním spotrebiča a príslušenstva napr. **znehodnotenie potravín, požiar).**

#### Popis přístroje:

1. základna přístroje
2. displej
3. nastavení teploty
4. nastavení času
5. vypínač ON/OFF
6. 8 ks sušících táců/roštů
7. průhledný kryt s průduchy

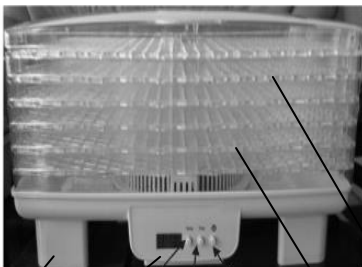

1 2 3 4 5 6 7

#### Popis přístroja:

1. základňa přístroja
2. displej
3. nastavenie teploty
4. nastavenie času
5. vypínač ON/OFF
6. 8 sušiacich táco / roštů
7. priehľadný kryt s prieduchmi

#### Obsluha přístroje

##### Uvedení do provozu:

Přístroj vyjměte z krabice.

Zkontrolujte, zda výrobek není poškozen přepravou.

Rošty omyjte běžným roztokem prostředku na mytí nádobí (ne v myčce) a důkladně je opláchněte pitnou vodou.

Po otření nebo oschnutí je možné plata umístit na základnu přístroje.

#### Obsluha přístroja

##### Uvedenie do prevádzky:

Přístroj vyberte s krabice.

Skontrolujte, či výrobok nie je poškodený prepravou.

Rošty umyte bežným roztokom prostriedku na umývanie riadu (nie v umývačke) a dôkladne ho opláchnite pitnou vodou.

Po utretí alebo oschnutí je možné plata umiestniť na základňu přístroja.

Při prvním použití se může objevit lehký zápach či dým, který vzniká vypalováním topného tělesa. Po chvíli tento jev zmizí.

#### Provoz sušičky:

Do základny přístroje(1) postupně naskládejte 8 sušících táček(6) tak, aby zapadly do sebe.

Po umístění potravin k sušení na tácky, nasadte průhledný kryt(7).

Zapněte přístroj vypínačem (5) a začněte sušit. Knoflíkem (3) nastavte požadovaný teplotní režim (40 -70°C), knoflíkem (4) čas sušení (1-48 hodin). Během sušení je vhodné rošty jednou nebo dvakrát přerovnat – dolní nahoru, horní dolů. Zlepší to kvalitu sušení.

Po usušení sejměte rošty a umístěte je mimo přístroj – nechte potraviny ještě cca 15 – 30 minut vlastním teplem „dojít“. Rozhodně nenechávejte teplé rošty na přístroji bez zapnutého ventilátoru – mohlo by dojít ke zkroucení (poškození) plastů přístroje.

#### Příprava ovoce a zeleniny:

Pro sušení jsou vhodné jen pevné, zralé plody. Nezralé nejsou chuťově dobré, přezralé jsou kašovitě.

Ovoce a zeleninu omyjte.

Osušte utěrkou nebo ubrouskem.

Odpeckujte ji nebo zbavte jádřinců, kořenů a jiných nepoživatelných částí.

Rozkrájejte je na malé kousky – ideální jsou plátky o tloušťce cca. 2 mm (max. 4 mm).

Osušte utěrkou nebo ubrouskem.

Naskládejte potraviny na sušící táčky(2) tak, aby mezi nimi byla mezera pro cirkulaci vzduchu.

#### Vhodný teplotní režim :

Byliny 40°C

Zeleň 40°C

Pečivo 40-45°C

Jogurt 45°C

Zelenina 50-55°C

Ovoce 55-60°C

Maso, ryby 65-70°C

#### Dobré rady pro sušení ovoce a zeleniny:

Pro zajištění rovnoměrného sušení můžete přesouvat sušící tácky během sušení. Jednou nebo dvakrát během sušení přesuňte horní sušící tácku úplně do spodní sušičky a ostatní posuňte o místo nahoru. Tento postup opakujte.

Abyste otestovali, zda je potravina dostatečně usušená, odeberte pár kousků z každého sušícího tácku a nechte vychladnout.

Skladujte usušené potraviny až po vychladnutí a v suchém prostředí nebo ve vzduchotěsných nádobách.

Nepoužívejte alobal nebo kovové nádoby k balení sušených potravin.

Pri prvom použití sa môže objaviť ľahký zápach či dym, ktorý vzniká vypalovaním ohrievacieho telesa. Po chvíli tento jav zmizne.

#### Obsluha prístroja:

do základne prístroja (1) postupne naskladajte 8 sušiacich táčok (6) tak, aby zapadli do seba.

Po umiestnení potravín na sušenie na tácky, nasadíte priehľadný kryt (7).

Zapnite prístroj vypínačom (5) a začnite sušiť.

Gombíkom (3) nastavte požadovaný teplotný režim (40 - 70 ° C), gombíkom (4) čas sušenia (1-48 hodín). Počas sušenia je vhodné rošty raz alebo dvakrát preusporiadať - dolný hore, horný nadol. Zlepší to kvalitu sušenia.

Po usušení odstráňte rošty a umiestnite ich mimo prístroj - nechajte potraviny ešte cca 15 - 30 minút vlastným teplom "dojst". Rozhodne nenechávajte teplé rošty na prístroji bez zapnutého ventilátora - mohlo by dôjsť ku skrúteniu (poškodenie) plastov prístroja.

#### Příprava ovocia a zeleniny:

Pre sušenie sú vhodné len pevné, zrelé plody. Nezrelé nie sú chuťovo dobré, prezreté sú kašovitě.

Ovocie a zeleninu umyte.

Osušte utierkou alebo obrúskom.

Odkôstkovajte ich alebo zbavte jadierok, koreňov a iných nejedlých častí.

Rozkrájajte ich na malé kúsky – ideálne sú plátky o hrúbke cca. 2 mm (max. 4 mm).

Osušte utierkou alebo obrúskom.

Naskladajte potraviny na sušiace táčky(2) tak, aby medzi nimi bola mezera pre cirkuláciu vzduchu.

#### Vhodný teplotný režim :

Byliny 40°C

Zeleň 40°C

Pečivo 40-45°C

Jogurt 45°C

Zelenina 50-55°C

Ovocie 55-60°C

Mäso, ryby 65-70°C

#### Dobré rady pre sušenie ovocia a zeleniny:

Pre zabezpečenie rovnomerného sušenia môžete presúvať sušiace tácky behom sušenia. Jeden alebo dvakrát behom sušenia presuňte hornú sušiacu tácku úplne naspodok sušičky a ostatné posuňte o miesto vyššie. Tento postup opakujte.

Abyste otestovali, či je potravina dostatočne usušená, odeberte pár kúskov s každého sušiaceho tácku a nechajte vychladnúť.

Skladujte usušené potraviny až po vychladnutí a v suchom prostredí alebo vo vzduchotesných nádobách. Nepoužívajte alobal alebo kovové nádoby na balenie



**Časový rozvrh sušení ovoce:**

Ovoce	Příprava	Čas (hodiny)
Jablka	Oloupat nebo neloupat, plátky	5-6
Meruňka	přepůlit, odpeckovat	12-38
Banán	oloupat, na plátky	8-38
Jahody, Borůvky	celé, půlené, na kousky	6-26
Třešně	vypeckované	8-34
Brusinky, víno (hrozny)	půlené, celé	8-26
Citrusy	oloupat	8-20
Nektarinky, Broskve, Hrušky	oloupat, vypeckovat, na plátky	8-30
Ananas	oloupat, na plátky	6-36
Švestky	přepůlit, odpeckovat	9-20

**Časový rozvrh sušení zeleniny:**

Zelenina	Čas (hodiny)
Chřest	6-14
Fazole - rozkrájené	6-10
Řepa	5-10
Brokolice – rozporcovaná na růžičky, stoněk nakrájený na plátky	6-20
Mrkev – na plátky, kostky, proužky	4-12
Květák – na růžičky	5-16
Celer – plátky, kostky	4-12
Kukuřice - lusk	5-10
Česnek - rozpůlený	2-16
Houby - plátky	3-14
Cibule – oloupaná, plátky nebo rozsekaná	4-14
Petržel	2-10
Hrášek	4-8
Paprika – na plátky nebo rozsekaná	4-8
Brambory	6-18
Rajčata – plátky, kostky	6-24

**Potraviny nedoporučené k sušení:**

ovoce – avokádo, bobule se semínky, planá a granátová jablka, olivy

sušených potravin.

**Časový rozvrh sušenia ovocia:**

Ovocie	Příprava	Čas (hodiny)
Jablká	olúpať alebo nelúpať, plátky	5-6
Marhuľa	prepóliť, dkôstkovat'	12-38
Banán	olúpať, na plátky	8-38
Jahody, Čučoriedky	celé, polené, na kúsky	6-26
Čerešne	odkôstkované	8-34
Brusnice, víno hrozná)	polené, celé	8-26
Citrusy	olúpať	8-20
Nektarinky, Broskyne, Hrušky	olúpať, odkôstkovat', na plátky	8-30
Ananás	olúpať, na plátky	6-36
Slivky	prepóliť, odkôstkovat'	9-20

**Časový rozvrh sušenia zeleniny:**

Zelenina	Čas (hodiny)
Chren	6-14
Fazuľa – rozkrájaná	6-10
Řepa	5-10
Brokolica – rozporciovaná na ružičky, stonka nakrájaná na plátky	6-20
Mrkva – na plátky, kocky, prúžky	4-12
Karfiol – na ružičky	5-16
Zeler – plátky, kocky	4-12
Kukurica – v celku	5-10
Česnak - rozpolený	2-16
Huby - plátky	3-14
Cibuľa – olúpaná, plátky alebo rozsekaná	4-14
Petržlen	2-10
Hrášok	4-8
Paprika – na plátky alebo rozsekaná	4-8
Zemiaky	6-18
Rajčiny – plátky, kocky	6-24

**Potraviny nedoporučené na sušenie:**

ovoce – avokádo, bobule so semienkami, plané a granátové jablká, olivy  
zelenina – růžičková kapusta, kapusta, uhorka, lilok,

zelenina – růžičková kapusta, zelí, okurka, lilek, ředkvička, špenát, tykev

**Tipy pro Vás:**

Abyste ovoce neznehnedlo můžete ho namočit před sušením do látek, které znehnednutí zabrání. Jsou to například:

- ananasový nebo citrónový džús – ponořte kusky ovoce na dvě minuty do džúsu
- roztok kuchyňské soli – nakrájenou zeleninu vhadzujte do slané vody
- roztok kyseliny citrónové nebo octa – nakrájené ovoce vhadzujte ihned po rozkrojení do slabého roztoku
- ovoce můžete předehřát a částečně zbavit šťávy zahříváním nad horkou párou
- Ovoce se silnou slupkou můžete i spařit horkou vodou.

**Upozornění :**

Doba sušení a teplota jsou pouze orientační. Závisí na stupni zralosti, množství obsažených tekutin apod.

**Čištění:**

Nejprve vytáhněte přírodní šňůru ze zásuvky a nechte přístroj vychladnout.

Tělo sušičky otřete vlhkým hadříkem. Rošty a víko můžete mýt v teplé vodě s přidavkem saponátu.

Nevkládejte do myčky nádobí žádnou část výrobku !

**Technické údaje:**

Příkon 550W  
 Napětí 220-240V~ 50/60Hz  
 Hlučnost < 55 dB  
 Akustický výkon L<sub>wa</sub> 54,7 dB



**Likvidace přístroje**

Vážení spotřebitelé, pokud výrobek jednoho dne doslouží, je třeba ho ekologicky zlikvidovat aby nezatěžoval životní prostředí. Tuto problematiku řeší zákon č.185/2001 Sb. z. v platném znění. Při likvidaci výrobku budou recyklovatelné materiály (kovy, sklo, plasty, papír atd.) odděleny a znovu použity pro průmyslové účely. Rovněž je zamezeno, aby se do přírody dostaly případné škodlivé látky.

Konečnou likvidaci a recyklaci hradí výrobce přístroje a provádí ji pověřená organizace.

Jedinou, ale důležitou povinností spotřebitele je odevzdat výrobek na jednom z těchto míst:

- v prodejně, kde si kupuje nový výrobek (kus za kus)
- v ostatních místech "zpětného odběru" blíže definovaných

redkvička, špenát, tekvica

**Tipy pre Vás:**

Abyste ovocie neznehnedlo môžete ho namočiť pred sušením do látok, ktoré znehnednutiu zabránia. Sú to napríklad:

- ananasový alebo citrónový džús – ponorte kúsky ovocia na dve minúty do džúsu
- roztok kuchynskej soli – nakrájanú zeleninu vhadzujte do slanej vody
- roztok kyseliny citrónovej alebo octa – nakrájané ovocie vhadzujte ihneď po rozkrojení do slabého roztoku
- ovocie môžete predhriať a čiastočne zbaviť šťavy zahrievaním nad horúcou parou
- Ovocie so silnou šupkou môžete aj spariť horúcou vodou.

**Upozornenie :**

Doba sušenia a teplota sú iba orientačné. Závisí na stupni zrelosti, množstve obsiahnutých tekutín apod.

**Čistenie:**

Najprv vytiahnite prírodnú šnúru zo zásuvky a nechajte prístroj vychladnúť.

Telo sušičky otrite vlhkou handričkou. Rošty a veko môžete umyť v teplej vode s prídavkom saponátu.

Nevkladajte do umývačky na riad!

**Technické údaje:**

Příkon 550W  
 Napätie 220-240V~ 50/60Hz  
 Hlučnosť <55 dB  
 Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 54,7 dB (L<sub>Wa</sub>).



**Likvidácia prístroja**

Vážení spotrebiteľ, pokiaľ výrobok jedného dňa doslúži, je potrebné ho ekologicky zlikvidovať, aby nezaťažoval životné prostredie. Túto problematiku rieši zákon č. 223/2001 Z.z.v platnom znení. Pri likvidácii výrobku budú recyklovateľné materiály (kovy, sklo, plasty, papier atď.) oddelené a znovu použité pre priemyselné účely.

Rovnako je zamedzené, aby sa do prírody dostali prípadné škodlivé látky. Konečnú likvidáciu a recykláciu hradí výrobca prístroja a vykonáva ju poverená organizácia. Jedinou, ale dôležitou povinnosťou spotrebiteľa je odovzdať výrobok na jednom z týchto miest:

Rovnako je zamedzené, aby sa do prírody dostali prípadné škodlivé látky. Konečnú likvidáciu a recykláciu hradí výrobca prístroja a vykonáva ju poverená organizácia. Jedinou, ale dôležitou povinnosťou spotrebiteľa je odovzdať výrobok na jednom z týchto miest:

- v predajni, kde si kupuje nový výrobok (kus za kus)
- na ostatných miestach "spätneho odběru" bližšie

obcí nebo výrobcem.  
Výrobek nesmí být v žádném případě vyhozen do komunálního odpadu (popelnice) nebo do volné přírody!

### Likvidace obalového materiálu

Obalový materiál je cennou surovinou a jako takový nesmí být uložen do komunálního odpadu (popelnice) Obalový materiál odevzdejte ve sběrném dvoře nebo uložte na místo určené obcí pro sběr tříděného odpadu. Tímto místem jsou většinou sběrné zvony a kontejnery. Odpad tříděte takto:

Krabice a papírové proložky - tříděný sběr papíru  
Plastový sáček - tříděný sběr plastu (PE)  
Polystyren - odevzdejte do sběrného dvora.

### Důležité upozornění:

Případné odchylky od zvyklostí spotřebitelů nejsou v žádném případě závadou spotřebiče.  
Technické změny: Výrobce si vyhrazuje právo technických změn na výrobku konaných za účelem zvýšení kvality výrobku.  
Tiskové chyby vyhrazeny.

### Servisní zajištění

Isolit-Bravo spol. s r. o., Jablonské nábřeží 305, 561 64  
Jablonné nad Orlicí, tel.: 607 035 094  
e-mail: [servis@isolit-bravo.cz](mailto:servis@isolit-bravo.cz)  
Opravu zajišťuje též síť smluvních servisů výrobce.  
Nejbližší servis zjistíte dotazem na výše uvedené tel. číslo nebo ho najdete v seznamu zveřejněném a aktualizovaném na internetové stránce [www.isolit-bravo.cz](http://www.isolit-bravo.cz).

### Obecné podmínky záruky

Při výběrání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce od přístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vaším pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci. Veškeré výrobky jsou určeny pro domácí použití. Při používání jiným způsobem nebo používáním v rozporu s návodem nebude reklamáce uznána za oprávněnou. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců. Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obaly k výrobku pro případný transport tak, aby se předešlo způsobení škody na výrobku. Takto způsobená škoda nemůže být uznána jako oprávněný důvod reklamáce.

Záruční doba na tento výrobek je **24 měsíců** od data zakoupení výrobku. Práva odpovědnosti za vady lze uplatňovat u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Právo na opravu výrobku je možné uplatnit také u osob určených k opravě výrobků (autorizovaných servisů) po

definovaných obcou alebo výrobcem.  
Výrobok nesmie byť v žiadnom prípade vyhodený do komunálneho odpadu (kontajnera) alebo do voľnej prírody!

### Likvidácia obalového materiálu

Obalový materiál je cennou surovinou a ako taký nesmie byť uložený do komunálneho odpadu (kontajnera) Obalový materiál odevzdajte v zberných surovinách alebo uložte na miesto určené obcou pre zber triedeného odpadu. Týmto miestom sú väčšinou zberné zvony a kontajnery.

Odpad triedeť takto:

Krabice a papierové preložky - triedený zber papiera  
Plastový sáčok - triedený zber plastu (PE)  
Polystyrén - odevzdajte do zberného dvora.

### Dôležité upozornenie:

Případné odchylky od zvyklostí spotrebiteľov nie sú v žiadnom prípade závadou spotrebiteľa.  
Technické zmeny: Výrobca si vyhrazuje právo technických zmien na výrobku vykonaných za účelom zvýšenia kvality výrobku.

### Servisné zaistenie

Opravy zaisťuje sieť zmluvných servisov výrobcu.  
Najbližší servis zistíte v zozname servisov zverejnenom na aktualizovanej internetovej stránke [www.isolit-bravo.cz](http://www.isolit-bravo.cz), prípadne u dovozcu:  
Isolit-Bravo Slovakia, spol. s r. o., 010 01 Žilina,  
e-mail: [bravosk@stonline.sk](mailto:bravosk@stonline.sk), tel: 00420 607035094

### Obecné podmienky záruky

Pri kúpe prístroja pozorne zvažte, aké činnosti a funkcie od prístroja požadujete. To, že výrobok nevyhovje Vaším neskorším nárokom, nemôže byť dôvod k reklamácii. Všetky výrobky sú určené pre domáce použitie. Pri používaní iným spôsobom alebo používaním v rozpore s návodom nebude reklamácia uznaná za oprávnenú. Pre profesionálne použitie sú určené výrobky specializovaných výrobcov. Doporučujeme Vám po dobu záručnej lehoty uchovať pôvodný obal k výrobku pre prípadný transport tak, aby sa predišlo spôsobeným škodám na výrobku. Takto spôsobená škoda nemôže byť uznaná ako oprávnený dôvod reklamácie. Záručná doba na tento výrobok je **24 mesiacov** od dátumu zakúpenia výrobku. Práva odpovednosti za vady je možné uplatňovať u predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený. Práva na opravu výrobku je možné uplatniť taktiež u osôb určených k oprave výrobku (autorizovaný servis) po dodaní výrobku a preukázaní o zakúpení výrobku, ktorý je predmetom uplatnenej reklamácie, a to

dodání výrobku a prokázání zakoupení výrobku, který je předmětem uplatněné reklamace, a to předložením záručního listu a originálu dokladu a datem prodeje. Prostě kopie záručních listů nebo dokladů o zakoupení výrobku, změněné, doplněné, bez původních údajů nebo jinak poškozené záruční listy, nebo doklady o zakoupení výrobku nebudou považovány za doklady prokazující zakoupení reklamovaného výrobku u prodávajícího. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci (výrobku) způsobené jejím obvyklým používáním. (§ 619 odst. 2 Občanského zákoníku). **Záruka se též nevztahuje na závady výrobku, způsobené jiným, než obvyklým používáním výrobku.** Za obvyklé používání v tomto smyslu firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. považuje zejména, pokud výrobek:

- Je používán pouze k účelu, ke kterému je určen a který je popsán v příloženém návodu k použití. Pouze návod v českém jazyce vydaný firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o. je pro spotřebitele závazný.
- Je používán a správně udržován podle tohoto návodu, používán šetrně, pozorně a nepřetěžován.
- Je používán v čistém, bezprašném a nezaokouřeném prostředí, je chráněn pouzdrzem nebo krytkou, pokud je přiložena. Výrobek je určen výhradně pro jiný účel než pro podnikání s tímto výrobkem.
- Je používán za pokojové teploty, dostatečného větrání a s nezakrytými větracími otvory.
- Nebyl vystaven nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, přepětí nebo zkratu na vstupech či výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodnému vniknutí předmětu, přepětí v síti, přepětí nebo zkratu na vstupech či výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů např. použitých napájecích článků apod. • Nebyl udržován a čistěn nevhodnými způsoby nebo nesprávně použitými čistícími prostředky (např. chemický a mechanický vliv)
- Nebyly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení nebo pro možnost jeho provozu v jiné zemi, než pro kterou byl navržen, vyroben a schválen.
- Je používán s doporučeným čistým neopotrebovaným příslušenstvím a je mu pravidelně vyměňováno příslušenství, podléhající rychlejšímu opotřebení (např. baterie). Firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. nenese odpovědnost za nesprávný chod a případné vady výrobku vzniklé vlivem použitého příslušenství a náplní jiných výrobců, stejně jako použitím poškozeného,

predložením záručního listu a originálu dokladu o zakúpení výrobku (bloček) s typovým označím výrobku a dátumom predaja. Kópie záručných listov, alebo dokladov o zakúpení výrobku, zmenené, doplnené, bez pôvodných údajov alebo inak poškodené záručné listy alebo doklady o zakúpení výrobku nebudú považované za doklady preukazujúce zakúpený reklamovaný výrobok u predávajúceho.

**Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci (výrobku) spôsobené jej obvyklým používaním (§619, odst. 2 Občianskeho zákonníka).**

- Za obvyklé používanie v tomto zmysle firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. považuje hlavne, pokiaľ výrobok:
- Je používaný iba k účelu, ku ktorému je určený a ktorý je popísaný v priloženom návode k použitiu. Iba návod v slovenskom jazyku vydaný firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o. je pre spotrebiteľa záväzný.
  - Je používaný a správne udržiavaný podľa tohto návodu, používaný šetrne, pozorne a nepreťažovaný
  - Je používaný v čistom, bezprašnom nezadymenom prostredí, je chránený puždrcom, alebo krytkou, pokiaľ je priložená. Výrobok je určen výhradne pre iný účel než pre podnikanie s týmto výrobkom.
  - Je používaný za izbovej teploty, dostatočného vetrania a nezakrytými vetracími otvormi.
  - Nebol vystavený nepriaznivým vonkajším vplyvom, napr. slnečnému alebo inému žiareniu, či elektromagnetickému polu, vniknutiu tekutiny, vniknutiu predmetu, preťaženej siete, preťaženiu alebo skratu na vstupoch či výstupoch, napätia vzniknutému pri elektrostatickom výboji (včítane blesku), chybnému napájacíemu alebo vstupnému napätiu a nevhodnej polarite tohto napätia, vplyvu chemických procesov napr. použitých napájacích článkov a pod.
  - Nebol udržiavaný a bol čistý nevhodnými spôsobmi alebo nesprávne použitými čistiacimi prostriedkami (napr. chemický a mechanický vplyv)
  - Neboli kýmkoľvek prevedené úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie k zmene alebo rozšíreniu funkcie výrobku oproti zakúpenému prevedeniu alebo pre možnosť jeho prevádzky v inej zemi, než pre ktorú bol nevrhnutý, vyrobený a schválený.
  - Je používaný s doporučeným čistým neopotrebovaným príslušenstvom a je mu pravidelne menené príslušenstvo, podliehajúce rýchlejšiemu opotrebeniu (napr. baterky). Firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. nenese zodpovednosť za nesprávny chod a prípadné vady výrobku vzniknuté vplyvom použitého príslušenstva a náplní iných výrobcov, rovnako ako použitím poškodeného, opotrebovaného a znečisteného príslušenstva a náplní.
  - Nie je mechanicky, tepelne alebo chemicky poškodený; nemá odstránený ochranný kryt, nemá odstránene alebo

opotrebovaného a znečištěného příslušenství a náplní.

- Není mechanicky, tepelně nebo chemicky poškozen; neměl sejmutý ochranný kryt, nemá odstraněny nebo smazány štítky, poškozeny plomby a šrouby nebo není poškozen oděsy pádem, teplem, tekutinou (i z baterií), zlomením nebo přetržením kabelu, konektoru, spínače, krytu či jiné části, včetně poškození v průběhu přepravy od okamžiku zakoupení a předání výrobku ze strany prodávajícího.
- Je používán v souladu se zákony, technickými normami a bezpečnostními předpisy platnými v České republice, a též na vstupy výrobku je připojeno napětí odpovídající těmto normám a charakteru výrobku.
- Je používán s intenzitou a v prostředí odpovídajícím provozu v domácnosti.
- Je používán a čistěn vodou průměrné tvrdosti (do hodnoty 3 mmol/l).

**Za vadu výrobku, na níž se vztahuje záruka, není firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o. považováno zejména:**

- Opotřebení výrobku nebo části výrobku způsobené obvyklým používáním výrobku nebo části výrobku (např. vybití baterie, snížení kapacity akumulátoru, otupení nožů, frézek a struhadel).
- Rozpor způsobený jiným než obvyklým používáním výrobku.
- Změna barvy topných ploch nebo montážního a izolačního materiálu v okolí topných ploch, přilepení materiálu na topné plochy, poškrábání ploch.
- Změny funkce a vzhledu způsobené usazeninami a vodním kamenem.
- Poškození skleněných a keramických částí výrobku, frézek, planžet, stříhacích a řezacích nožů.
- Ukončení životnosti některých částí (IR trubice 300 hodin, akumulátory 500 nabíjecích cyklů respektive 6 měsíců, hlavice zubních kartáčků 3 měsíce, žárovky 6 měsíců).
- Zaplnění výměnných částí, které mají za úkol lapat nečistoty, jako jsou sáčky do vysavače, filtry vysavačů, filtry čističek vzduchu apod.

Pokud bude mít výrobek vadu, kterou je možno rychle a bez následků odstranit, bude firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. řešit reklamační nárok spotřebitele jejím odstraněním (opravou) nebo výměnou části výrobku. **Nárok na výměnu věci při výskytu odstranitelné vady** vzniká spotřebiteli pouze v případě, že to není vzhledem k povaze vady neúměrné. Podrobnosti reklamačního řízení stanoví platný Reklamační řád firmy Isolit-Bravo, spol. s r.o. Rozpor s kupní smlouvou způsobený jinou informací, než informací dodanou firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o., nebude možné uznat za oprávněný důvod k reklamaci výrobku. Reklamacie výrobků Bravo vyžaduje ve většině případů odborné posouzení. Spotřebiteli, který uplatní právo na záruční opravu, nevzniká nárok na díly, které mu

zmazané štítky, poškozené blomby a skrutky alebo nieje poškodený otrasmi pádom, teplom, tekutinou (i z batérie), zlomením alebo pretrhnutím káblov, konektoru, spínača, krytu či inej časti, vrátane poškodenia v priebehu prepravy od okamihu zakúpenia a odovzdania výrobku zo strany predávajúceho.

- Je používaný v súlade so zákonom, technickými normami a bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike, tiež na vstupy výrobku je pripojené napätie zodpovedajúce týmto normám a charakteru výrobku.
- Je používaný s intenzitou a v prostredí zodpovedajúce prevádzke v domácnosti.
- Je používaný a čistený vodou priemernej tvrdosti (do hodnoty 3 mmol/l).

**Za rozpor s kúpnu zmluvou (§616 odst. 3 Občianskeho zákonníka) nieje firmou Isolit-Bravo, s.r.o. považované:**

- Opotrebenie výrobku alebo časti výrobku spôsobené obvyklým používaním výrobku alebo časti výrobku (napr. vybitie batérie, zníženie kapacity akumulátora, otupenie nožov, frézok a struhadiel).
  - Rozpor spôsobený iným než obvyklým používaním výrobku.
  - Zmena farby výhrevných plôch alebo montážneho a izolačného materiálu v okolí výhrevných plôch, prilepení materiálu na výhrevné plochy, poškrabanie plôch.
  - Zmeny funkcie a vzhľadu spôsobené usadeninami a vodným kamenom.
  - Poškodenie sklenených a keramických častí výrobku, frézok, planžet, striačacích a rezacích nožov.
  - Ukončenie životnosti niektorých častí (IR trubice 300 hodin, akumulátory 500 nabíjajúcich cyklov respektive 6 mesiacov, hlavice zubných kartáčikov 3 mesiace, žiarovky 6 mesiacov).
  - Zaplnenie výmenných častí, ktoré majú za úlohu zachytávať nečistoty, ako sú sáčky do vysávača, filtre vysávačov, filtre čističiek vzduchu apod.
- Pokiaľ bude mať výrobok vadu, ktorú je možné rýchlo a bez následkov odstrániť, bude firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. riešiť reklamačný nárok spotrebiteľa jej odstraněním (opravou) alebo výmenou časti výrobku, lebo v takom prípade odporuje povahе veci, aby bol vymenený celý výrobok (§616OZ odst. 4, smernice EU 1999/44/ES čl. 3, odst. 6, o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na tento tovar). Rozpor s kúpnu zmluvou spôsobený inou informáciou, než informáciou dodanou firmou Isolit-Bravo, spol s r.o., nebude možné uznať za oprávněný důvod k reklamácii výrobku. Reklamacie výrobku Bravo vyžaduje vo väčšine prípadov odborné posúdenie. Spotrebiteľovi, ktorý uplatní právo na záručnú opravu, nevzniká nárok na diely, ktoré mu boli

byly vyměněny. Při odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen vrátit kompletní výrobek včetně dodaného příslušenství, návodu, zár. listu a ochranného obalu. Záruka začíná běžet od data převzetí výrobku spotřebitelem. V případě že spotřebitel nepřevezme opravený výrobek, nebo výrobek u něhož nebyla uznána reklamáce, ze servisu zpět do třiceti dnů od data, kdy k tomu byl vyzván, má příslušný autorizovaný servis právo účtovat přiměřený poplatek za skladování opraveného výrobku, případně po 6 měsících opravený výrobek odprodat za podmínek stanovených v § 656 občanského zákoníku a z prodeje si uhradit své náklady na opravu a skladování.

Platnost záručních podmínek od 1. 9. 2005

### **Servisní síť výrobků Isolit-Bravo k 1.1.2018**

**Firemní servis : Isolit-Bravo, spol. s r.o.**  
**Jablonské nábřeží 305**  
**561 64 Jablonné nad Orlicí**  
**Tel.: 607 035 094, 607 035 126**  
**E-mail: [servis@isolit-bravo.cz](mailto:servis@isolit-bravo.cz)**

- **Servisní síť pro záruční a pozáruční opravy výrobků**
  - Rozšířená síť pozáručních servisů na opravy je uvedena na [www.bravospotrebe.cz](http://www.bravospotrebe.cz)
- Servisní středisko zajišťuje opravy těchto výrobků:

1. Praha 6, 160 00, **Bedřich Mayer**, V Nových Vokovicích 78/2, tel.: 235 355 070, 606 526 652, [ DS ]

vymenené. Pri odstúpení od zmluvy je spotrebiteľ povinný vrátiť kompletný výrobok včetně dodaného príslušenstva, návodu, zár. listu a ochranného obalu. Záruka začína bežať od dátumu prevzatia výrobku spotrebiteľom. V prípade že spotrebiteľ neprevezme opravený výrobok, alebo u výrobku nebola uznaná reklamácie, zo servisu späť do trisiatich dní od dátumu, kedy k tomu bol vyzvaný, má príslušný autorizovaný servis právo účtovať primeraný poplatok za skladovanie opraveného výrobku, prípadne po 6 mesiacoch opravený výrobok odpredať a z predaja si uhradiť svoje náklady na opravu a skladovanie.

Platnosť záručných podmienok od 1. 9. 2005

### **ZOZNAM SERVISOV k 1.1.2018**

1. Bratislava, 811 07, **sběrna ViVa servis**, Mýtná 17, tel. 024/5958855, [servis@vivaservis.sk](mailto:servis@vivaservis.sk)
2. Tomášov, 900 44, **ViVa servis**, 1. Mája 19, tel. 024/9588555
3. Spišská Nová Ves, 052 01, **Villa Market s.r.o.**, Odborárov 49, 053 4421857, 0907405455, [villamarket.eta@villamarket.sk](mailto:villamarket.eta@villamarket.sk)



## Záruční list / Záručný list

Název výrobku / Názov výrobku: **Sušička potravin Mohana**  
**Sušička potravin Mohana**

Typ: **B-4465**

Výrobce: **Isolit-Bravo, spol. s r. o.**  
561 64 Jablonné nad Orlicí  
tel.: 607 035 131

Dovozca do SR: **Isolit-Bravo Slovakia spol.s r.o., Žilina**  
tel: +420 607 035 131

Razítko prodejny a podpis prodavače:  
Pečiatka predajne a podpis predavača:

Datum prodeje / Dátum predaja:

**Reklamace / Reklamácia:**

Jméno zákazníka / Meno zákazníka – adresa vč. PSČ:

Důvod reklamace / Dôvod reklamácie:

Reklamace převzatá od zákazníka dne (razítko prodejny):  
Reklamácia prevzatá od zákazníka dňa (pečiatka predajne):

Reklamace odevzdaná zákazníkovi dne / Reklamácia odovzdaná zákazníkovi dňa:

Vyjádření servisu, popis opravy (razítko servisu) / Vyjadrenie servisu, popis opravy (pečiatka servisu) :

